大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 〒550 大阪市西区千代約3-2-95 12(06) 586-3200 南部支社 〒550 オ市住吉橋町2-2-19 12(0722)38-1131 北部支社 〒568 高規市原の里町39-6 12(0722)38-1131 東部支社 〒578 東大阪市福葉2-3-17 12(0729)62-1131 兵庫支社 〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2 12(073)360-3100 京都支社 〒600 京都市下京区中全寺薬田町活地 12(073)311-7381 奈良支社 〒641 和歌山市本町1-5 12(07342)44-111 和歌山支社 〒641 和歌山市本町1-5 12(0734)31-2481 長庫西支社 〒668 豊岡市三坂町6-57 12(0736)23-2221 建賀支社 〒525 草津市追分町荒場680-1 12(0735)23-2221 建賀支社 〒525 草津市追分町荒場680-1 12(0749)82-3131 (長野薫セケー) 〒528 長浜市南県服町3-4 12(0749)82-7171 本社・ガスビルケー 〒528 長浜市南県服町3-4 12(0749)82-7171

大阪ガス株式会社


ガス給湯器

わくわく16パリアルミニ

33-340型 33-390型 33-400型 33-341型 33-391型 33-401型 33-342型 33-392型 33-402型 33-343型 33-393型 33-403型 33-344型 33-394型 33-404型

型式名 YS1621R YS1622RR YS1622RGR YS1621RG YS1621RGR YS1622RGR YS1621RQR YS1622RQR YS1621RMR YS1622RMR YS1622RMR

取扱説明書

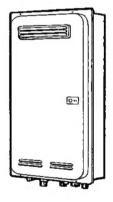

おねがい ガスくさいときは、ガス元栓を閉め窓を全開にして、(火気に注意して)大阪ガス支社

❤大阪ガス

93 2.1000(01)(0)

ご使用前に必すこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお求めいただきまして、 まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」はリモコンタイプとリモコンレスタイプ について併記してあります。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管し てください。

もくじ

●特徴・機能のご紹介	
●必ずお守りください	·····2~2
●各部の名称	5~6
●使用方法	9~1
●凍結予防方法	19~-21
●点検・お手入れ	5.
●故障かな?と思ったら	522!
●仕様·····	26 • 27
●寸法図	2
ATT A 44 159	

特徴・機能のご紹介



メインリモコンを使えば、 お涮はり完了お知らせアラーム付でたいへん便利!/ (リモコンタイプの場合)

メインリモコンを使えば万一の故障の場合でも原因が ひと目でわかる異常報知(OKモニター)が付いて安心// (リモコンタイプの場合)

シャワー使用時一度止めた後、再びお湯を使うと、 一時的に水が出る冷水サンドイッチ現象を緩和します。 (33-400型のみ)



メインリモコンをお使いになると、リモ コンに軽くタッチするだけで、約37C~

75°Cの範囲で お湯の温度が 設定できます。 (リモコンタイプの場合)



"メインリモコン"の使いかたについては





*リモコンレスタイプ*の使いかたについては P10 ##



シャワーリモコンをお使いになると、バ スルームの中で直接シャワーの温度を調 節することが

できます。 (リモコンタイプの場合) (別売部品)



"シャワーリモコン"の使いかたについては



- 1 -


百 P14-15 # M

必ずお守りください

◎使用ガスについてのご注意

●使用ガスの確認

器具本体前面下部にはってある銘板(ラベル) に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致し ているかをまず確かめてください。

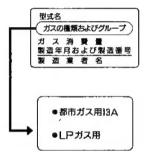

●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器 具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめて ください。



●使用電源のご注意

この器具はAC100V,60Hz用です。器具の銘板 に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の 電源の電圧と周波数が一致しているかお確か めください。



●器具の設置

●祭具の設置・工事は、お買い求めの販売店 または大阪ガス支社に依頼し、安全な位置 に正しく設置してご使用ください。



●ガス漏れ予防

- ●使用後は運転スイッチを「切」にしてください。
- ●使用中に、ガスのにおいや、不快なにおいがしないか、ときどき確かめてください。

●火災予防について

- ●壁や可燃物等から十分離れている場所で!
- ●器具の上や間囲には燃えやすいものを置かないでください。
- ★特に、給排気トップは洗たく物などでおお わないでください。



●やけどのご注意

- ●使用中および消火直後は、器具の排気口が 高温になっていますので、絶対に手を触れ ないでください。
- ●シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるときは、手で湯湿を確認してからお使いください。(一瞬熱いお湯が出ることがありますのでご注意ください。)



●用途について

台所・シャワー・洗面などの給湯および風呂 のお湯はり以外の用途には使用しないでくだ

●落雷のおそれがある時

- ●落雷による一時的な過電液で、電子部品が 故障することがありますので、雷が発生し ているときは、ご使用を中止して、すぐにご 電源プラグを抜いてください。
- ◆その後、笛が遠ざかったことを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと 差し込んでください。



●飲用にお使いのとき

器具内に長時間たまった水は、飲用または調理に用いないでください。



- 大躍熱湯水器と接続される場合のご注意

太陽熱温水器と接続された場合は、給湯器への給水温度が高くなりますので、以下の事項にご注意く ださい。

- ①入水温度が※1以下の場合には、点火し燃焼しますが、設定温度以上に湯温があがる場合があります。選転スイッチを「切」にして、混合栓で楊温を調節してお使いください。
 - (1) モコンを使用していない場合は混合絵で湯温を調節してお使いください。)
- ②入水湿度が来1以上の場合には、沸とうを防止するため点火しません。湯温鋼節もできませんので 湿合栓で調節してお使いください。(リモコン等の燃焼表示もしません。)
- (注) ※1は器具により異なります。(下表を参照してください。)

쫇틧	33-340-344 33-390-394	33-400-404
₩ 1	\$550°C	設定温度とほぼ同じ温度 (注) 60°C、75°C 設定の時は約50°C

●ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をや めてガス元栓を閉め、お買い求めの販売店 またはもよりの大阪ガス支社にご連絡くだ さい。





●万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけ たり、電気器具に触れたり(スイッチの人、 切や電源プラグの抜き差しなど)しないでく ださい。



◎停電時の処置

- ●停載すると自動的にガスが止まり、燃焼が 停止します。
- ●再通常してもすべてのスイッチは「切」の状 態になっています。9~18ページの「使用 方法」にしたがって操作してください。

像断水時の処置

- ●断水時は給湯栓を閉め、リモコンの運転ス イッチを切っておいてください。
- ●再涌水したときは、9~18ページの「使用 方法」にしたがって操作してください。

会異常時の処置について

使用中にふだんと違った状態になったときや、 地震、火災の場合は、すぐ使用をやめて電源 ブラグを抜き、ガス栓を閉めてください。

●詳しくは22~25ページの「故障かな?と思っ たら」の項にしたがって処置をしてください。

●凍結に注意

冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも 急な寒波のため器具および配管内の水が凍っ て、器具や配管を破損することがあります。

●詳しくは19・20ページの「凍結予防方法」の 項にしたがって処置をしてください。


●長期間使用しない場合

必ずリモコンの運転スイッチを「切」にし、ガ ス枠を閉めてください。

又、冬期には、凍結子防のための処置を行っ てください。(19・20ページ参照)


各部の名称



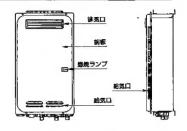




□水株会株形

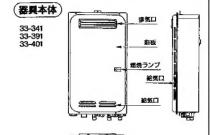







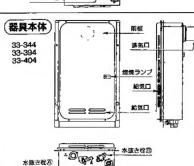


水抜き栓割

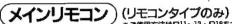

※ご使用方法はP11~13・P18をお除みください。

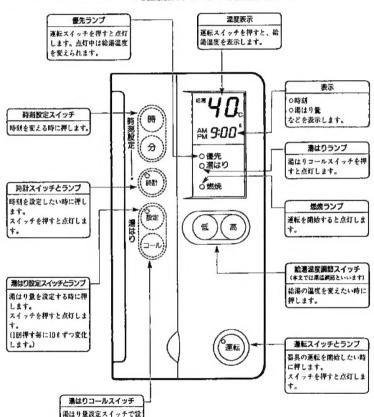

シャワーリモコン (リモコンタイプのみ別売部品) ※ご使用方法はP14・15をお読みください。

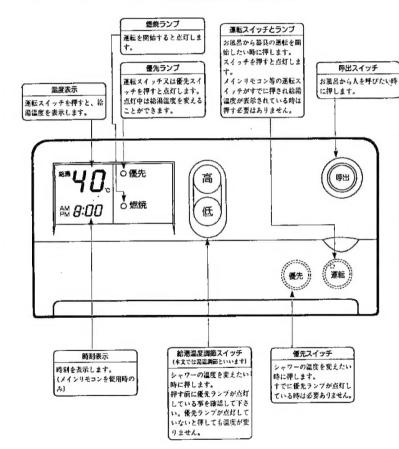

定された機能になった事を


アラームで知らせたい時に 押します。

----- 6 -----

__ 7 ___

サブリモコン

(リモコンタイプのみ別売部品) *ご使用方法はP18・17をお読みください。

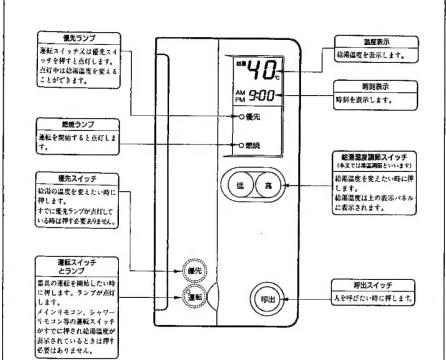


使用方法 初めてお使いいただくときに

●ご使用前の準備と確認

| | 給水元栓を全開にする



2 給湯栓から水の出ることを確認

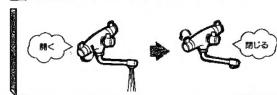

電源プラグをコンセントに差し込む





通電後、約5秒間は器具を操 作しないでください。

[4] ガス栓を全開にする



_____ 9 _____

---- 8 -----

リモコンレスタイプ 33-340型

使用方法 給湯・シャワー②

リモコンタイプ 33-390・400型

来深澄简節屏

100 とに選

節でき

ご希望の

速温に

ます

50°C. 60°C

75°C

~ 9:00

◆給湯温度を60°C、又は75°Cに

設定している時は運転スイッ チを一度切って再度入れると 設定温度は40℃になります。

再度設定しなおしてください。




2温度調節する



■ ● 給源栓を2ヶ所以上で同時使用されますと、 ぬるくなったり、湯量が少なくなることがあ ご使用後すぐに、再度お使いになる時は、湯 温が不安定になることがあります。 シャワーで使用される時は、手で濡温を確か。 めてからご使用ください。 ● 水圧の変動等により出湯量が少なくなる場合



- 10 ---

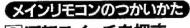





2 湯温調節スイッチを押す 実際に出てくるお湯の温度とは配管条件等 により多少異なることがあります。 激温波筋スイッチ



3 給湯栓を開く(点火)

配給局 ● ◆使い始めは、給適配管内の水が流れ出ますので、しばらくお薄が出 ● ◆給递栓を2ヶ所以上で同時使用されますと、ぬるくなったり、湯量 が少なくなることがあります。 ■ ● ご使用後すぐに、再度お使いになる時は、湯温が不安定になること シャワーで使用される時は、手で悪温を確かめてからご使用ください。

→水圧の変動等により出湯量が少なくなる場合があります。

4お湯を止める







■お湯はりコールのつかいかた ●設定された議員になるとアラームが構って知らせてくれます。


浴槽にお達はりする時に使用していただくとたいへん便利です。


1 運転スイッチを押す

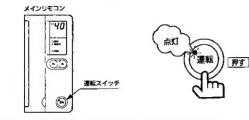

2湯はり量設定スイッチを押して

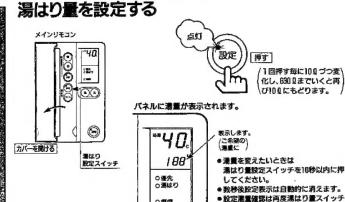

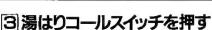

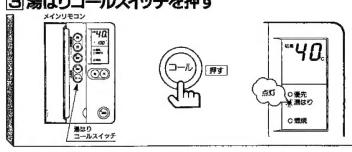

4 給湯栓を開く



5停止



を押してください。 設定選集のめやす 浴そう

1人用

1.5人用

2人用

めやす


#9160 Q

₩9190 Q

#9240 Q



1 運転スイッチを押す

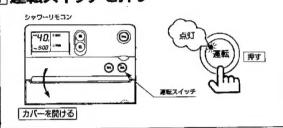




2 湯温調節スイッチを押す

シャワーリモコン

運送関節スイッチ

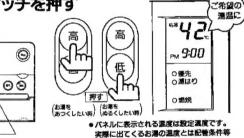

により多少異なることがあります。







圏浴室から人を呼ぶ時

浴室から、人を呼ぶ必要が生じた時などに、声を出さずに知らせることができます。

1 呼出スイッチを押す

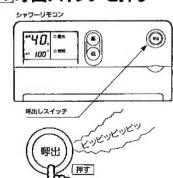

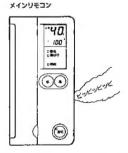

「呼出スイッチを押すと、シャワーリモコン とメインリモコンの両方でアラームが鳴り

1 向押すとビッピッピッと鳴り、押し続け ているとその間中鳴り続けます。


▼使用方法 給湯・シャワー④

台所や浴室以外にもうり箇所、別の場所でリモコン操作したい時に、サブリモコンをご利用ください。

サブリモコンでは給湯温度の調節と呼び出しアラームが操作できます。



1. 運転スイッチを押す。

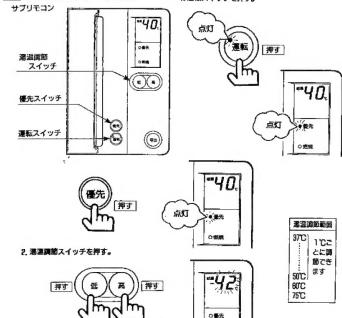

●洗面所等でこ使用される時は、優先スイッチを押し港温調節を行ってからご使用ください。また、サブリモコンの優先スイッチを押し優先ランプが点灯している時はメインリモコンによる温度開節はできません。再度、優先スイッチを押すと、メインリモコンの温度投定表示に受ります。


「例)メインリモコンで温温順節を切じてして、治所でご使用中に、サブリモコンの優先スイッチを押し、サブリモコンの優先フェーンの湯型スターがごとなります。

●サブリモコンの優先ランプが点灯している時、運転スイッチを「切」にして、再度・サブリモコンの優先ランプが点灯している時、運転スイッチを「切」にして、再度

(温度をあげる時)

②呼び出スイッチの操作

(浴室から、人を呼ぶ必要が生じた時などに、声を出さずに知らせることかできます。)

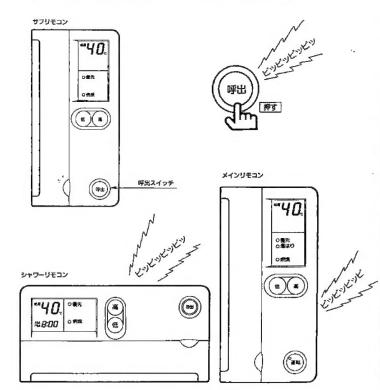


受給意 呼出スイッチを押すとサブリモコン、メインリモコン、シャワーリモコン とも同時に鳴ります。押し続けているとその関中鳴り続けます。


__ 1

「入」にした時、優先ランプは消灯し、メインリモコンの設定温度になります。

1時計スイッチを押す

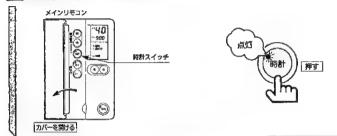

2「時」、「分」スイッチを押し時刻を合わせる

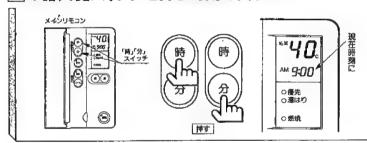

(●現在時刻設定後約10秒後に自動的に時刻をきざみ始めます。)

ご治憩 時計スイッチを押した後、約10秒以内に「時」か「分」スイッチを押さないと 自動的に時間をきざみ始めます。

・凍結すると器具や配管が破損し、高額の修理費がかかる場合があります。

凍結予防方法





△凍結予防ヒータによる方法



- ■この器具には、外気温が下ってくると自動 的に器具内を保温する凍結予防セータを組 込んでいます。
- ●凍結予防ヒータは、リモコンの運転スイッチの「入・切」に関係なく作動します。
- ●外気温が極端に低く(庭のたまり水など源 るおそれのある日)なりますと、この凍種 予防ヒータだけでは効果ありません。 このような場合は、次の固または©の方法 を行ってください。

日水を流す方法 〈一般的な方法〉



- ケス栓を閉め、リモコンの選転スイッチを 切りにして、給海栓を開け、1分間に到 200cc(牛乳びん1本分ぐらい)の水を流し てください。
- 流量が不安定なことがありますので、念の ため約30分後にもう一度流量をお確めくだ さい。

○器具の水を抜く方法 (入居前や長期不在の場合)


この方法は、給水配管の凍結子間はできませんが、番具の破損を予防するのには最もよい方法です。
 20ページの●→動の手順により器具内の水を抜いてください。

意識に

● 凍結予防ビーターは電源ブラグを抜くと作動しません。環具の水を抜い て凍結予防処置を行うとき、または緊急の時以外は電源ブラグを抜かな いでください。

凍結予防方法



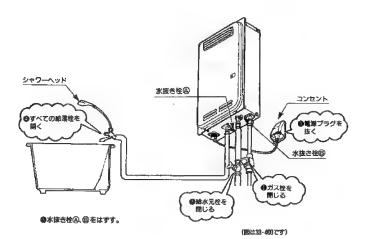

を注意

- 再度ご使用のときの手順
- ●水抜き栓
 ②
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○<
- ❷紅水元栓を開き、給湯栓から水が出るのを確認してください。
- ❸必すすべての給源柱を閉じてから9~18ページ「使用方法」にしたかってお使いください。

| 点検·お手入れ

◎ 点検・手入れの際の ご注意

- ●点検・手入れの前には必ずガス栓を閉じ、 リモコンの運転スイッチを「切」にして器具 が冷えてから行ってください。
- ●器具の前板などははずきないでください。 「器具やリモコンは絶対に分無しないで」 ください。


@点検

- ●基具の上や周囲に燃えやすいものを置いていませんか。
- ●排気口や給気口をふさいでいませんか? (排気口、給気口は5ページ各部の名称を 参照ください。」

◎お手入れ

1 前板のそうじ

器具本体の外装のそうじは、やわらかい布に 中性洗剤をひたし軽くふいてください。

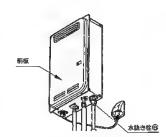

2水フィルターのそうじ

ホフィルターに配管内のゴミ、砂がたまりま すとお湯が出にくくなります。その場合は絵 水元栓を閉め、水抜き栓園を左に回して水フ ィルターを引き

出してそうじし てください。

水線色鉄管 水フィルター

3リモコンのそうじ

リモコンのそうじは、洗剤等は使わず必ず十 分水を絞った布で拭いてください。

●点検・お手入れ後の確認

- 点検・お手入れの後は、運転スイッチを「入」 にして、給湯栓を開き、編具が正常に作動 しているか確認してください。
- ●万一、異常な燃焼、巣業者、異臭を感じられたときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

●定期点検のおすすめ

●ご使用上支障がない場合でも、安全により 長く、ご使用いただくために、2~3年に1 回程度の定期点検をおすすめします。 詳しくは、お買い求めの販売店または大阪 ガス支社へご相談ください。



故障かな?と思ったら

ご使用中に普段と違った状態となった時や不具合が生じたときは、下記の処置を行い、それでも適らない時や 処置方法・原因のわからない時は、ただちに使用を中止して、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支 社へ連絡してください。

異常報知(OKモニター)しない不具合と、その処置方法


こんなとき (現象) お調べ いただくこと (原因)	給湯栓を開いても着火しない、	使用中に消火した、消火しやすい。	使用中、温温が極端に変動する。	高温の選が出ない。	異常な音をたてて燃焼する。	お湯が適温にならない。	過圧逃し弁から常時水がでる。	処 滙 方 法	参照ページ
ガス栓の関きふじゅうぶん。	0		0	0		0		電源を切ってからガス栓を全院 にする。	9
給水元栓の開きふじゅうぶん。	0	0	O			0		給水栓をいったん閉じてから給 水元栓を全開にする。	9
水圧が適切でない。	0	0	0			0	0	点検、修理を依頼する。 (他に原因がないとき。)	-
水フィルターのつまり。	0	0	0			0		つまり除去又は点検、修理を依 頼する。	21
断水している。	0	0						使用をいったん中止する。	4
凍結している。	0							解凍するまで使用を中止する。	-
パーナの逆火。		_			0			点検、修理を依頼する。	_
湯温調節が適切でない。				0		0		「ご利用のしかた」参照。	11
給濶栓の開き不足。	0	0	0			0		給測程を全関にする。	1D
水量センサーの故障。	0	0						点検、修理を依頼する。	-
停電している。	0	0						「停電時の処置」参照。	4

故障かな?と思ったら

墜異常報知(○Kモニター)について

シャワーリモコン、メインリモコンには、器具本体に不具合が生じた時、各種ランプの点域によって、 不具合の原因を知らせる異常報知(OKモニター)機能が付いていますので、メンテナンスのスピード化 に役立ちます。

メインリモコン

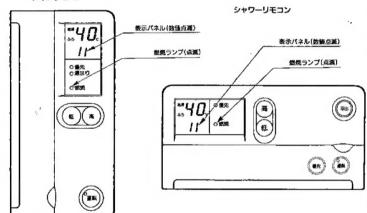

- ●不具合が発生すると、図のように燃焼ラン ブが点減しはじめ、表示パネル中に数値が 表示点減します。
- ●表示パネルにどのような数値が表示されているか確認してください。
- ②次頁OKモニターの表示がありますので、表示された数値と一致する番号をさがしてください。



 ●図のように表示パネルが11と表示している ときは、OKモニターの表示中の11番「バー ナ点火せず」が原因であることが判ります。 (例)「1]」を表示したとき

この器具には不具合を生じたときにその内容を 〇ドモニターで知らせる機能があります。 下表の表示に応じた処置を行ってください。



表示	内	容	処置			
11	11 パーナ点火せず 12 パーナ途中消火		運転スイッチをいったん切り、再度押して表示がでなければ 使用できます。			
12						
31	給落温度測定	装置系統の不具合	*			
32	2 絶水温度測定装置系統の不具合		*			
51	ガス電磁弁	系統の不具合	*			
61	.燃焼ファン値	回転系統の不具合	*			
76	76 リモコン系統の不具合		*			

★印又は不明な場合は、お買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

◎次のような場合は故障ではありません

こんな場合	製 明
給湯栓を絞りすぎて水になった	この器具は流水量が3.00/min以下になったときには消火します。
低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとすると、湯温が高くなります。 給湯栓をもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象で、全く無害なものです。
排気部から白煙が出る	外気温が低い時には排気ガスの水蒸気が白煙となりますが放降ではあり ません。
蛇口を開いてもすぐお湯が出てこない	怒具から蛇口までは、距離がありますので、お湯が出てくるまでには、 少し時間がかかります。
出場停止後もファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため約7分間は回転しています。
表示画面が0:00になっている	長時間の停電後再通電すると表示画面の時計表示がO:ODになります。 なお、温度表示も変わります(初期状態)ので、再度設定をしてください。

●安全装置の種類とそのはたらき

●立消え安全装置

万一使用中にバーナの表が消えたときは、 この安全装置が働いて自動的にガスを止め る装置です。

0两熟防止装置

使用中器具本体内の温度が異常に高くなっ たときは、この安全装置が働いて自動的に ガスを止める装置です。

◎空だき安全装置

熱交換器が異常な温度上昇をしたときは、 この安全装置が働いて自動的にガスを止め る装置です。


○通信安全装置(運賃しゃ新器)

この監具は、万一編電した場合に編笔安全装 置が働いて使用できなくなります。この場合、 電源コードのブラグを一度抜き差ししてから ご使用ください。

再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの 販売店、またはもよりの大阪ガス支社へご連 絡ください。

❷過圧防止安全装置

器具の使用停止直接に熱交換器の余熱により、熱交換器内の圧力が高くなり過圧進し 分が作動して水がボタボタ出ることがありますが、器具の故障ではありません。この 様な場合には床面をぬらしますので不都合 が生じるときには過圧速し弁の排水処理が 必要です。お買い求めの販売店、またはも よりの大飯ガス支社にご相談ください。

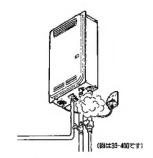

@凍結予筋装置

19・20ページの「凍結予防のしかた」の項をごらんください。

_____ 24 ___

仕様

品		名			ガス給悪器				
商品	リモコン	レスタイプ	33-340	33-341	33-342	33-343	33-344		
コード	リモコ	ノタイプ	33-390	33-391	33-392	33-393	33-394		
16 WK	給(出)	湯方式			先止め式				
禮 類	給排金	瓦方式			屋外式				
排	、温	度(亡)		260DXTF					
点	火	式		連続スパ	一ク点火、ダイレ	クト着火			
最低作	動水量	(日/分)		3.8	(作動水圧0.10kg/	ort)			
外形	1	法(服)			600×350×160				
1	量 (本	体)(kg)		19		50			
	給	水			15A(R1/2)				
接続	紿	湯			15A(R1/2)				
	ガ	ス			15A(R1/2)				
走気	4	源 (V)			AC100 (50/60Hz)				
関係	1 33 書き	カ (W)		43	40	5	9		
1961 344	康結予防	新姓 (M)			198				
安	全	菱 重	過圧防止安全	、過熱防止装置、空/ 装置、漏電安全装置((水抜き栓、凍結予防	漏電しゃ断器)				
•		-	33-340 ●フ	レキシブル管(S)	◆木ねじ(5本)				
			33-390 • 7	レキシブル管(S)	●木ねじ(5本)				
			l ex	インリモコン(S)					
			33-341 ● M	5ねじ(3本) ●ロ!	ノング(2個)				
						●ロリング(2個)		
f j	展音	品	33-391 ●メ	5ねじ(3本) ●ロ!	M5ねじ(3本))		
付	展	郡 品	33-391 ●メ	5ねじ(3本) ◆0! インリモコン(S)	M5ねじ(3本))		
र्ग	展	郡 品	33-391 •× 33-342 •M 33-343 33-344	5ねじ(3本) ◆ロ! インリモコン(S) (5ねじ(4本) ◆ロ!	●M5ねじ(3本) リング(2個) ●E	双付説明書)		
र्ग	展音	郡 品	33-391 •× 33-342 •M 33-343 33-344	5ねじ(3本) ◆0! インリモコン(S)	●M5ねじ(3本) リング(2個) ●E	双付説明書)		
থি	属音	品	33-391 •× 33-342 •M 33-343 33-344 33-392 •M	5ねじ(3本) ◆ロ! インリモコン(S) (5ねじ(4本) ◆ロ!	●M5ねじ(3本) リング(2個) ●E	双付説明書)		
धि	展音	品	33-381 • × 33-342 • M 33-343 33-344 33-392 • M 33-393 • × 33-394	5ねじ(3本) ●ロ! インリモコン(S) (5ねじ(4本) ●ロ! 5ねじ(4本) ●ロ! インリモコン(S)	●M5ねじ(3本) リング(2個) ●用 リング(2個) ●用	双付説明書			
গি	展音	品	33-381 •× 33-342 •M 33-343 33-344 33-392 •M 33-393 •× 33-394	5ねじ(3本) ●ロ! インリモコン(S) 5ねじ(4本) ●ロ! 5ねじ(4本) ●ロ! インリモコン(S) モコン(リモコンタイ	●M5ねじ(3本) リング(2園) ● 見 リング(2個) ● 見	双付説明書			
付別			33-381 •× 33-342 •M 33-343 33-344 33-392 •M 33-393 •× 33-394	5ねじ(3本) ●ロ! インリモコン(S) (5ねじ(4本) ●ロ! 5ねじ(4本) ●ロ! インリモコン(S)	●M5ねじ(3本) リング(2園) ● 見 リング(2個) ● 見	双付説明書			

				1 時間当りのガス消費量	出潮能力 Q /分 (ガス消費量最大時)		
使用	使用ガスグループ		-71	kcal/h	上 昇 温 度		
				最大	25°C	40°C	
都市ガス	1 2 74		Α	39,000	16	10	
L	Р	ガ	7	2.5(kg/h)	16	10	

備 考 ●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。


딞			名			t.	ス給湯器		
		=		33-4	00 33-40	1	33-402	33-403	39-404
	11	合(出)湯	方式	"			先止め式		
種 類	1	合排気	方式				屋外式		
非;	5	温度	(°C)			í	260'C以下		
点	火	方	式		連	続スパーク	点火、ダイ	レクト潜火	
最低代	制	冰量(〔	(67)				办水压O.10kg		
外于	Æ	寸 法	(max)			600)×350×160		
重	1	量(本体) (kg)		20			21	
	1	là _	水				5A(R1/2)		
接続	1 12	嵢	湯				5A(R1/2)_		
	7	ガ	ス		15A(R1/2)				
雅 気		-	(V)			ACI	00 (50/60H;	z)	-
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		消費電力			45		42		61
Del DR	, 3	東結予防運転	畴 (W)	115					
					全装置(フレームロ		水量センサ	r –	
					安全装置、空だきる				
安	3	装	潭		全装置、過圧防止的				
					装置(漏電しゃ断器				
				凍結予防	装置(水抜き栓、冻	結予防ヒー	9-)		
					●メインリモコン(
				33-400	フレキシブル管((S) •林	なじ(5本)		
						(7)			
		1 部	品	33-401	●メインリモコン(H((2) /H)		
付	0	-		00.400	●M5ねじ(3本)		/(216)		
গি	Įį.			33-402	●メインリモコン(
付	Į.					-011344			
付	, in			33-403	M5ねじ(4本)	●のリンク	グ(2個)		
付	į,			33-403 33-404	●M5ねじ(4本) ●取付説明書				
f i	2			33-403 33-404 ・シャワ	●M5ねじ(4本) ●取付説明書 フーリモコン(S)	●サブリモ:	コン(8)		
付		ē #		33-403 33-404 ●シャワ ●据置台	●M5ねじ(4本) ●取付説明書	●サブリモ:	コン(8)		


) 時間当りのガス消費量	出潟能力 Q /分 (ガス消費最最大時)		
使用ガスグ	ルーフ	kcal/h	上 昇	温度	
		最 大	25°C	40°C	
都市 13	Α	30,000	16	10	
L P #	1 ス	2.5(kg/h)	18	10	


備 考 ◆ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

寸法図

(単位:mm)

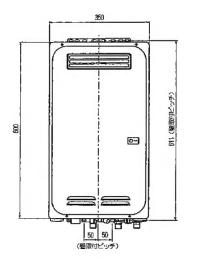

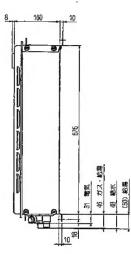

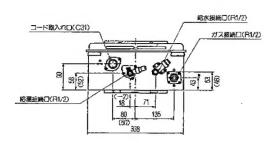

上図は33-400型です。33-340・390型は()内の寸法となります。

アフターサービス

◎サービスのお申し込み

サーヒスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(22-25ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、もしくは大阪ガス、 支材にご連絡ください。

ご連絡の機には次のことをお知らせください。

品名………がス給湯器
 大阪ガス商品コード…器具の正面に貼付してあります。

(N)33-400

大阪ガス株式会社 02

3. 故障、異常の現象 ……できるだけ詳しく 4. お客様名。住所、精話番号、道順

転居されるとき

●ガスの種類の異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては、調整できない場合もあります。

保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、晏具の故障について修理いたします。

保証書を粉失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱 説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

体理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料体理いたします。

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年間です。